

Einrichten

Schritt-für-Schritt-Anleitung

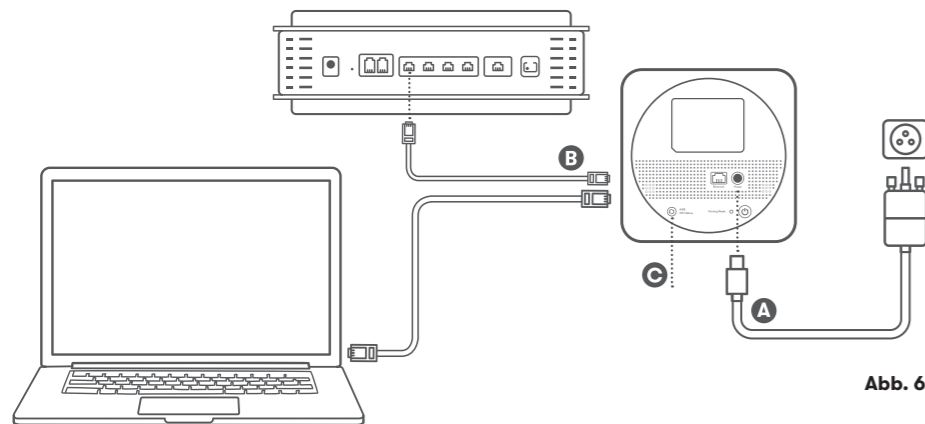


Abb. 6

1. Stromanschluss

Schliessen Sie das Netzteil (A) an den Smart WiFi-Netzanschluss an und stecken Sie es so nahe wie möglich bei Ihrem Modem in eine Steckdose.

2. Anschluss Ihres Smart WiFi Extenders an Ihr Modem

Drahtlos

Warten Sie, bis die LED-Anzeige rot aufleuchtet. Drücken Sie danach die WPS-Taste auf Ihrem Modem (Abb. 5) und auf Ihrem Smart WiFi (Abb. 6, C). Das Smart WiFi übernimmt den WLAN-Netzwerknamen (SSID) Ihres Modems und die LED-Anzeige wechselt von violett auf blau. Stellen Sie nun Ihr Smart WiFi an den gewünschten Ort. Falls die LED-Anzeige auf orange oder rot wechselt, ist das Smart WiFi zu weit vom Modem entfernt. Rücken Sie es näher an das Modem heran, bis die LED wieder blau leuchtet.

Kabelgebunden

Verbinden Sie das Ethernet-Kabel (B) mit dem Ethernet-Anschluss des Smart WiFi Extenders (Abb. 6). Sie können nun Geräte anschliessen, indem Sie die SSID auf der Rückseite Ihres Smart WiFi Extenders verwenden.

Zu beachten: Wenn Ihr Modem „Mesh“-kompatibel ist, verwendet der Smart WiFi Extender die SSID des Modems. Es ist daher nicht notwendig, die SSID auf der Rückseite des Extenders zu verwenden.

2

Einrichten

Schritt-für-Schritt-Anleitung (Fortsetzung)

3. Verbindung eines Geräts mit Ihrem Smart WiFi Extender

Kabelgebunden


Verbinden Sie Ihr Gerät über das weisse Ethernet-Kabel (B) mit dem Ethernet-Anschluss des Smart WiFi Extenders. (Eine Ethernet-Verbindung ist nur möglich, wenn Ihr Smart WiFi Extender wie in Schritt 2 beschrieben über WLAN mit Ihrem Modem verbunden ist).

Drahtlos

Wenn Ihr Modem Mesh-kompatibel ist (Abb. 7a) und Ihr Gerät drahtlos mit dem Modem verbunden ist, sollte es sich automatisch auch dem mit Smart WiFi Extender verbinden. Falls dies nicht der Fall ist, wählen Sie in der Liste der verfügbaren Netzwerke den Namen des WLAN-Netzwerks (SSID) aus, der sich auf der Rückseite Ihres Modems befindet, und geben Sie das Passwort ein.


Falls Ihr Modem nicht Mesh-kompatibel ist (Abb. 7b), geben Sie die SSID ein, die sich auf der Rückseite des primären Smart WiFi Extenders befindet, und geben Sie das Passwort ein.

Konfiguration im Mesh-Modus

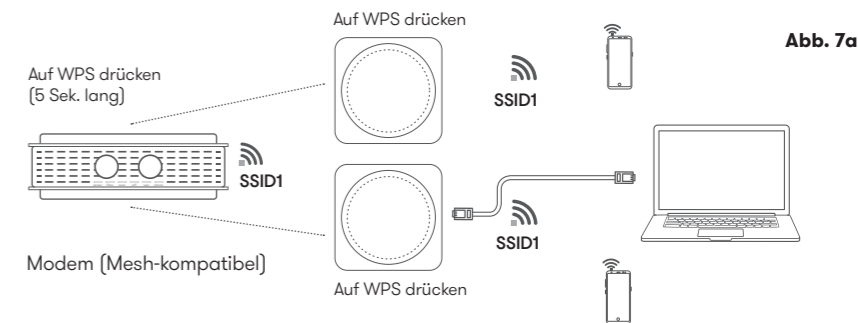

Hinweis: Die SSID auf der Rückseite des Smart WiFi wird in dieser Konfiguration nicht verwendet.

Konfiguration mit einem nicht Mesh-kompatiblen Modem (autonomer Betrieb)

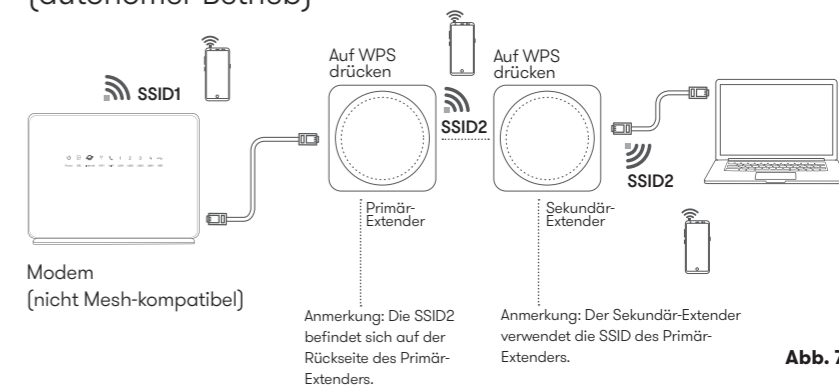

3